



B.E.G. LUXOMAT® PD4-M-1C

Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G.-Präsenzmelder PD4-M-1C-AP/DE/UP

1. Montagevorbereitung


Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.

Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!

Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.

Im Master-/Slave-Betrieb muß das Master-Gerät immer am Ort mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden.


2a. Montage LUXOMAT® PD4-M-1C-AP

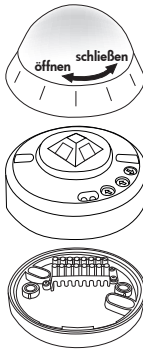

Der Melder muß auf eine ebene, feste Unterlage montiert werden. Vor der Montage muß die Linse entfernt werden. Dazu ist die Linse im Gegenuhrzeigersinn um ca. 5° zu drehen und abzunehmen.

Nach dem vorschriftsmäßigen Anschluß der Leitungen ist der Melder mit 2 Schrauben zu befestigen. Dann Linse durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder aufstecken. Netzspannung zuschalten.


2b. Montage LUXOMAT® PD4-M-1C-DE

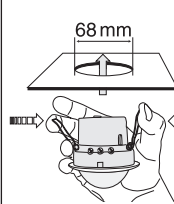

In der Decke muß zuerst eine runde Öffnung mit 68 mm Durchmesser erstellt werden.

Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluß der Kabel wird der Melder gemäß nebenstehender Skizze in die vorhandene Öffnung eingeführt und durch die Federklappen fixiert.

2c. Montage LUXOMAT® PD4-M-1C-UP

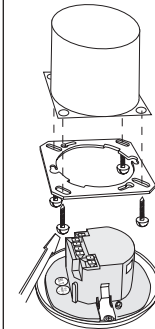


Der Melder kann in konventionelle Einlaßdosen an der Decke montiert werden.

Vor der Montage muß die beiliegende Montageplatte abgezogen und anschließend mit 2 oder 4 Schrauben an der Decke seitenrichtig montiert werden.

(Für den Anschluß der Leitungen siehe Punkt 21!)

3a. Hardwarekonfiguration AP


Position Potentiometer und LED's

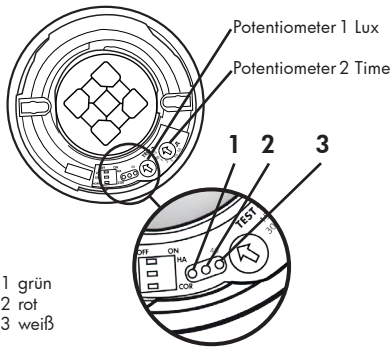

LED 1 grün
LED 2 rot
LED 3 weiß

3b. Hardwarekonfiguration DE

Position Potentiometer und LED's

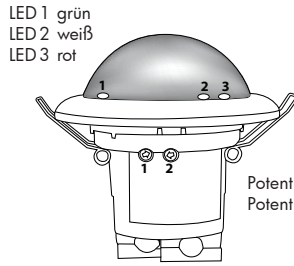


LED 1 grün
LED 2 weiß
LED 3 rot

Potentiometer 1 Lux
Potentiometer 2 Time

3c. Hardwarekonfiguration UP


Position Potentiometer und LED's

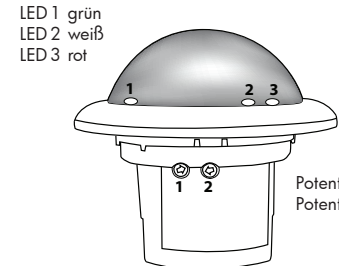

LED 1 grün
LED 2 weiß
LED 3 rot

Potentiometer 1 Lux
Potentiometer 2 Time


4a. Position DIP-Schalter AP

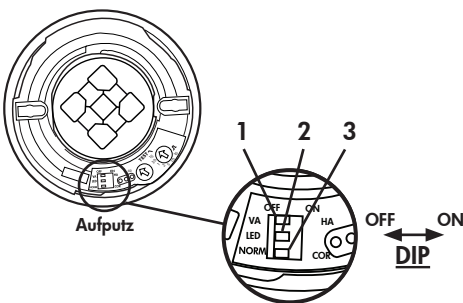

- DIP 1 Vollautomatik/Halbautomatik
- DIP 2 LED ON/OFF
- DIP 3 Umschalten Normalbetrieb/Korridorbetrieb

Die DIP-Schalter-Einstellungen werden mit der Fernbedienung überschrieben.


4b. Position DIP-Schalter DE

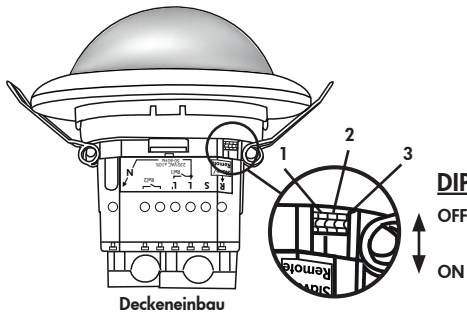

- DIP 1 Vollautomatik/Halbautomatik
- DIP 2 LED ON/OFF
- DIP 3 Umschalten Normalbetrieb/Korridorbetrieb

Die DIP-Schalter-Einstellungen werden mit der Fernbedienung überschrieben.

4c. Position DIP-Schalter UP

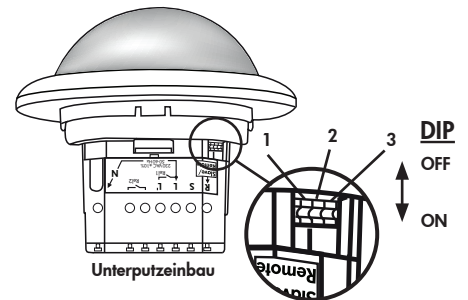


- DIP 1 Vollautomatik/Halbautomatik
- DIP 2 LED ON/OFF
- DIP 3 Umschalten Normalbetrieb/Korridorbetrieb

Die DIP-Schalter-Einstellungen werden mit der Fernbedienung überschrieben.

5. DIP-Schalter Funktionen

| DIP-Schalter | ON | OFF |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Halbautomatikbetrieb | Vollautomatikbetrieb |
| 2 | LED OFF | LED ON |
| 3 | Korridorbetrieb | Normalbetrieb |

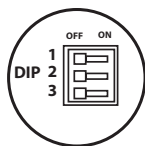

Korridorfunktion: Nach Abschalten durch externen Taster schaltet der Melder ab und ist nach 5 s wieder im Automatikmodus.

Die DIP-Einstellungen werden wieder freigegeben, durch

- Verstellen der DIP-Schalter im geschlossenen Zustand
- Reset mit Test-Sonne-Einstellung an den Potentiometern
- Reset im geöffneten Zustand

6. Inbetriebnahme / Einstellungen

Initialisierung

In den ersten 60 Sek. nach dem Anschluss der Netzspannung durchläuft der PD4-M-1C einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung, sondern bleibt je nach Auswahl des Initialisierungsmodus ein- oder ausgeschaltet (INI-ON oder INI-OFF).

Warnhinweis: Bei INI-OFF schaltet der Melder nach Zuführung der Netzspannung nicht ein. Auch eine Bewegung führt erst nach 60 Sek. zum Einschalten des Melders.

Potentiometer 1 Einstellung - Helligkeitssollwert Kanal 1
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Drehregler können beliebige Helligkeitssollwerte eingestellt werden.

Symbol ☾: Nachtbetrieb
Symbol ☀: Tag-/Nachtbetrieb

Ermitteln des aktuellen Helligkeitsswertes

Potentiometer 2 in Stellung Test bringen. Die grüne LED leuchtet dauerhaft, sobald der am Potentiometer 1 eingestellte Wert den aktuell gemessenen Helligkeitsswert überschreitet.

Potentiometer 2 - Einstellung Nachlaufzeit Kanal 1 „Licht“
Symbol TEST: Testbetrieb, nur abhängig von Bewegung. Bei jeder Bewegung schaltet das Licht für 2 s EIN, danach 2 s AUS. Die Nachlaufzeit kann von 15 s bis 30 Min. eingestellt werden.


Die Potentiometereinstellungen werden mit der Fernbedienung überschrieben.

Impulsabstand PD-Slave

Die Pause zwischen 2 Impulsen an den Master kann auf 2 oder 9 Sekunden eingestellt werden. Die Einstellung kann mit aktiverter (☀) oder mit deaktivierter LED-Anzeige (☾) erfolgen.

Für Geräte mit separatem Slaveeingang kann 2 s eingestellt werden.

7. Reset und Werkseinstellung




1. Werkseinstellung

Stehen die Potentiometer in der Position „Test“ und „Sonne“, wird bei einem unprogrammierten Melder das Werksprogramm aktiviert: 500 Lux und 10 min.

2. Reset

Wenn die beiden Potentiometer aus einer beliebigen Position in die Stellung „Test“ und „Sonne“ gebracht werden, wird ein Reset ausgeführt. Sämtliche mit der Fernbedienung programmierten Werte werden gelöscht.

8. Inbetriebnahme der Fernbedienung IR-PD-1C (optional)




Batterie überprüfen:

Batteriefach öffnen durch Zusammendrücken der Plastikfeder und Herausziehen des Batteriehalters.

Achtung: Alle am Master mit den Drehreglern eingestellten Werte werden mit der Fernbedienung überschrieben.


Option: Fernbedienung IR-PD-1C

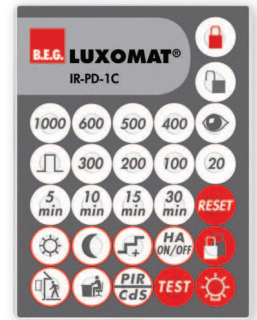

Wandhalter für Fernbedienung IR-PD-1C

Um den vollen Funktionsumfang des PD4-M-1C nutzen zu können, ist die Fernbedienung IR-PD-1C separat zu bestellen.

9. Einstellungen mit Fernbedienung

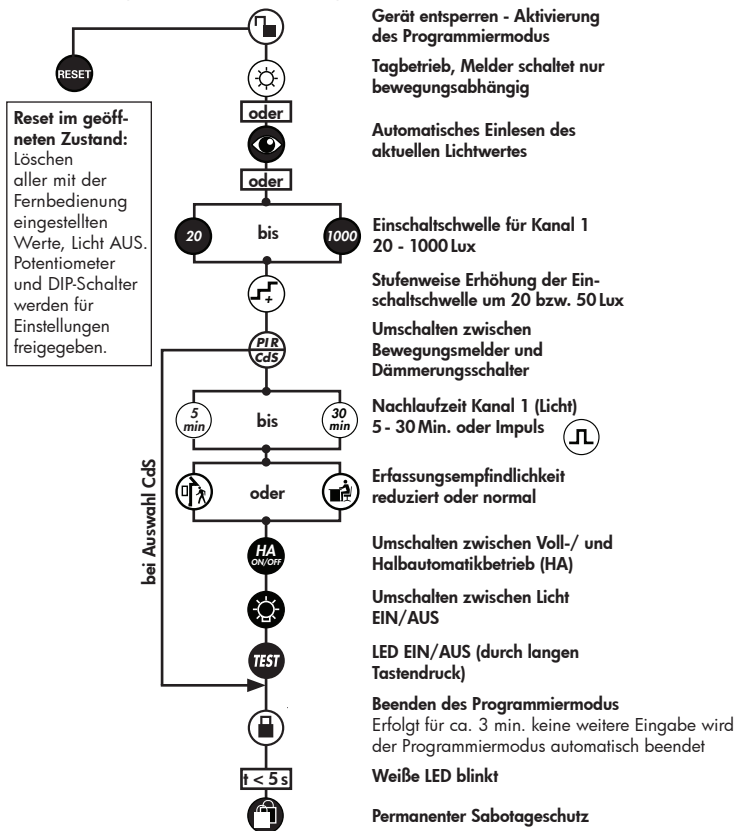

10. Tastenfunktionen im geschlossenen Zustand

- Permanenter Sabotageschutz**
Mit dieser Funktion wird der LUXOMAT® PD4-M-1C permanent gesperrt. Dieser Modus kann nur während 5 Sek. (weiße LED blinkt) nach Schließen des Melders aktiviert werden. Um diesen Modus wieder zu verlassen ist folgendermaßen vorzugehen:
 1. Strom unterbrechen
 2. Für 31 – 59 Sek. Strom anlegen
 3. Strom erneut unterbrechen
 4. Strom anlegen, Selbstprüfzyklus abwarten
 5. Melder öffnen
- EIN-/AUS-Schalten der Beleuchtung für die Zeit der Bewegungserkennung plus Nachlaufzeit; Aktivierung der 12 h EIN/AUS-Funktion durch langen Tastendruck**
- Aktivierung/Deaktivierung der Testfunktion**
Nach ca. 3 min. wird der Testmodus automatisch beendet.
- Schaltet Kanal ab und ist sofort wieder aktiv, Beenden aller Timer, Unterbrechung der Lichtmessung**
- Quittierung**
- Wechselt den Zustand in „geöffnet“**

11. Erläuterung der Tastenfunktionen der Fernbedienung

11a. In der Initialisierungsphase/während Selbstprüfzyklus

Licht während der Initialisierungszeit INI-OFF/ON-Mode
Aus- bzw. Einschalten des Melders während der Initialisierungszeit von 60 s. Der letzte Zustand ist daraufhin aktiv. Werkseitig ist das Licht während der Initialisierungszeit an.

12 h Licht AN/AUS (Partyfunktion)
Aktivierbar mit „Licht“-Taste

Deaktivierbar mit „Reset“-Taste (Werkseinstellung)

Korridorbetrieb (siehe Punkt 12a)
Aktivierbar mit „Außen“-Taste

Deaktivierbar mit „Innen“-Taste (Werkseinstellung)

Zwangsabschaltung (siehe Punkt 12c)
Aktivierbar mit „Sonnen“-Taste

Deaktivierbar mit „Mond“-Taste (Werkseinstellung)

11b. Im geöffneten Zustand

Mit dieser Taste wird der Melder geöffnet und danach können die nachfolgenden Funktionen programmiert werden.
Achtung: Der Melder wird automatisch geschlossen
• nach jeder Spannungswiederkehr oder
• nach 3 Min.

Zustand wird gewechselt in „geschlossen“. In den ersten 5 Sekunden blinkt die weiße LED im 0,5 Sekundentakt. Während dieser Zeit kann der Sabotageschutz aktiviert werden.

Das Gerät unterscheidet zwischen 2 Vorgehensweisen:
• **Einlesen bei eingeschalteter Beleuchtung:**
Der Einschaltwert wird automatisch ermittelt.

Einschaltwert ermitteln:
1. „Auge“-Taste drücken
2. Licht ausschalten (2 Sekunden später)
3. Helligkeitsswert einlesen
4. Einschaltwert = gelesener Helligkeitsswert

• **Einlesen bei ausgeschalteter Beleuchtung:**
Bei Tastendruck wird der aktuelle Helligkeitsswert als Einschaltwert vorgegeben. Der Ausschaltwert wird automatisch ermittelt.

Wenn der Helligkeitsswert geändert wurde, wird die Ausschaltsschwelle erneut berechnet!

Bei jedem Tastendruck erhöht das Gerät schrittweise den aktuellen Einschaltwert um 20 Lux bei aktuellem Einschaltwert von <100 Lux und um 50 Lux bei aktuellem Einschaltwert von >100 Lux.

- Standard-Empfindlichkeit für die meisten Anwendungen
- Reduzierte Empfindlichkeit für den Außenbereich

Bei aktivierter Impulsfunktion erfolgt alle 9 s ein Impuls von 1 s Länge. Wird die Impulsfunktion per Fernbedienung aktiviert, kann die Pause zwischen 2 Impulsen verändert werden. Hierzu muss nach Aktivierung durch die Taste Impuls innerhalb von 5 s die gewünschte Zeit ausgewählt werden:

$$\left(\frac{5}{\text{min}}\right) = 9 \text{ s}, \left(\frac{10}{\text{min}}\right) = 10 \text{ s}, \left(\frac{15}{\text{min}}\right) = 15 \text{ s}, \left(\frac{30}{\text{min}}\right) = 30 \text{ s}$$

Mit der Taste Test kann die LED ON/OFF Funktion umgeschaltet werden. Hierzu die Taste für 3 s gedrückt halten.

Hinweis: im geöffneten Zustand und im Testbetrieb sind die LED-Anzeigen immer AN.

Dämmerungsschalterfunktion (Cds)

Wird die Cds-Funktion aktiviert, arbeitet der Melder wie ein reiner Dämmerungsschalter. Es kann nur noch der Helligkeitsswert eingestellt werden. Bewegungen werden nicht mehr durch die rote LED angezeigt.

Tastenuittierung:

Jeder Tastendruck wird mittels Lampenquittierung und Aufleuchten der weißen LED signalisiert.
Zustand „Licht AN“: AUS / AN (jeweils ca. 0,5 s)
Zustand „Licht AUS“: AN / AUS (jeweils ca. 0,5 s)

12. Ausschaltsschwelle Helligkeit

1. Wenn die Einschaltsschwelle durch Potentiometer oder Fernbedienung geändert wurde, wird die im EEPROM gespeicherte Ausschaltsschwelle gelöscht und beim nächsten Einschalten wird die Ausschaltsschwelle neu berechnet.

Ausschaltwert ermitteln

1. Einschalten für 5 Min. bei Dunkelheit und Bewegung
 2. Licht aus für 2 s
 3. interne Kalkulation des Ausschaltwertes
2. Wenn Auge-Taste bestätigt wurde, wird die Ausschaltsschwelle erneut berechnet. Siehe auch Punkte Fernbedienung → Auge
3. Ausschaltverzögerung
Wird die ermittelte Ausschaltsschwelle im laufenden Betrieb überschritten, schaltet der Melder erst nach einer Verzögerung von ca. 15 Min. ab. Hierdurch werden kurzzeitige Helligkeitsschwankungen ausgeglichen.

13a. Verhalten externer Taster / IR-Taste- „Licht“

Die Funktionen „Korridor“ und „12h Licht AN/AUS“ schließen sich gegenseitig aus. Sind beide aktiviert, verhält sich der Melder nach der Korridor-Funktion.

Das Verhalten bei Tastendruck ist wie folgt definiert:

Korridorfunktion aktiviert

Licht AN:

Kurzer Tastendruck (0,1 - 1 s): Licht AUS → nach 5 s aktiv
Langer Tastendruck (>3 s): Licht AUS → nach 5 s aktiv

Licht AUS:

Kurzer Tastendruck: Licht AN solange Bewegung + Nachlaufzeit
Langer Tastendruck: Licht AN solange Bewegung + Nachlaufzeit

13b. Verhalten externer Taster / IR-Taste- „Licht“

12h Licht AN/AUS aktiviert

Licht AN:

Kurzer Tastendruck: Licht AUS solange Bewegung + Nachlaufzeit
Langer Tastendruck: 12h AUS

Licht AUS:

Kurzer Tastendruck: Licht AN solange Bewegung + Nachlaufzeit
Langer Tastendruck: 12h AN

12h Licht AN/AUS deaktiviert

Licht AN:

Kurzer Tastendruck: Licht AUS solange Bewegung + Nachlaufzeit
Langer Tastendruck: Licht AUS solange Bewegung + Nachlaufzeit

Licht AUS:

Kurzer Tastendruck: Licht AN solange Bewegung + Nachlaufzeit
Langer Tastendruck: Licht AN solange Bewegung + Nachlaufzeit

13c. Verhalten externer Taster / IR-Taste- „Zwangsabschaltung“

Zwangsabschaltung aktiv

Licht AUS:

Kurzer Tastendruck: Licht AN für ca. 30 Min., dann Zwangsabschaltung sofern der eingestellte Helligkeitswert weiterhin überschritten ist.

14. Weitere Funktionen

Einschalten des Lichts für 12h per Netzunterbrechung

1. Strom unterbrechen
2. Für 2 bis 5 s Strom anlegen
3. Strom erneut unterbrechen
4. Strom anlegen
5. Melder ist für 12h AN

Verlassen von Sabotageschutz

1. Strom unterbrechen
2. Für 30 bis 60 s Strom anlegen
3. Strom erneut unterbrechen
4. Strom anlegen
5. Melder ist im einfach verschlossenen Zustand

230 VAC permanent am Slave-Eingang

Wenn 230 VAC länger als 10 s am Slaveeingang anliegen, wird das Licht dauerhaft eingeschaltet. Nach Abfall der 230 V wird der Automatikketrieb aktiviert.

230 VAC für 1 - 3 s am Tasteranschluß S

Liegen am Tasteranschluß S für 1 - 3 s 230 VAC an, wird dies wie ein Slavesignal am Slaveanschluß R interpretiert. Hierdurch ist der Melder zu Vorgängergeräten kompatibel.

15. Vollautomatik oder Halbautomatik

(siehe Funktionen IR-PD-M-1C)



Vollautomatik-Betrieb

In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung für erhöhten Komfort automatisch ein und aus, je nach Anwesenheit und Helligkeit.

Kanal 1 schaltet bei Bewegung ein, wenn „dunkel“ erkannt wird.

Halbautomatik-Betrieb


In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung für erhöhten Sparerfolg nur nach manuellem Einschalten ein. Das Ausschalten erfolgt automatisch oder manuell.

Die Halbautomatik verhält sich grundsätzlich wie die Vollautomatik. Abweichend davon muß das Einschalten aber immer von Hand erfolgen!


An den Tastereingängen S (ON/OFF) können beliebig viele (Schließer)-Taster parallel verdrahtet werden.

Triggerung in Halbautomatik: Schaltet der Melder im Halbautomatik-Modus ab (Nachlaufzeit abgelaufen), wird der Melder innerhalb von 10 s durch Bewegung (trotz HA!) wieder eingeschaltet.


16. Erfassungsbereich

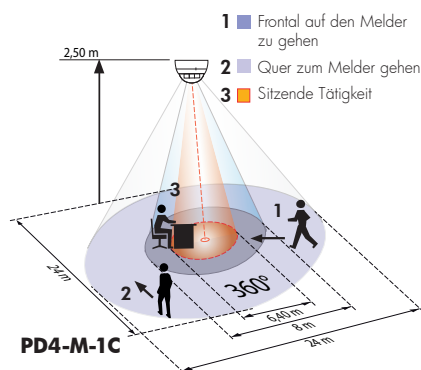


17. Ausgrenzen von Störquellen

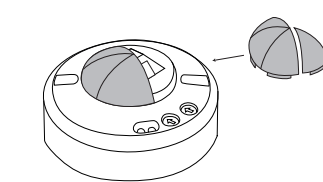

AP

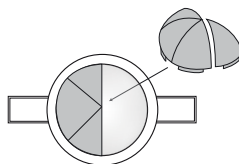

DE

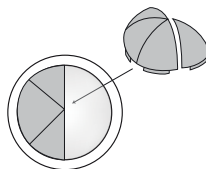

UP

Falls der Erfassungsbereich des LUXOMAT® PD4-M-1C zu groß ist, oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckclips der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.

18. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

| Typ | AP | DE | UP |
|-------------------|-------|-------|-------|
| PD4-M-1C (Master) | 92580 | 92585 | 92575 |
| PD4-S (Slave) | 92142 | 92254 | 92163 |

LUXOMAT® Fernbedienung:
IR-PD-1C (inkl. Wandhalter) 92520

Zubehör:
BSK Ballschutzkorb 92199
Wandhalter für Fernbedienung als Ersatz 92100

19. Technische Daten PD4-Master-1C

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Spannung: 230V ~ ±10 %

Leistungsaufnahme: < 1W

Umgebungstemperatur: -25°C ~ +50°C

Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II

Einstellungen: Drehregler, DIP-Schalter und durch Fernbedienung

Lichtwerte:

20 - 1000 Lux (mit Fernbedienung)
10 - 2000 Lux (mit Potentiometer)

Bereichserweiterung: mit Slaves

Erfassungsbereich: kreisförmig 360°

Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
sitzend 6,40 m / tangential 24 m / frontal 8 m

Empfohlene Befestigungshöhe: 2 - 3 m

Lichtmessung: Tageslicht und Kunstlicht

• **Kanal 1 für Lichtschaltung**

Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Kontaktbelastung: 2300 W cos φ=1 /
1150 VA cos φ=0,5, µ-Kontakt

Zeiteinstellung:

5 sec. - 16 min./ Test mit Potentiometer
5 min. - 30 min./ Test mit Fernbedienung

Abmessungen H x Ø [mm]:

PD4-M-1C AP DE UP
65 x 98 97 x 97 84 x 97

Sichtbarer Teil bei Deckeneinbau DE: 34 x 97 mm

Version: v.01


Technische Daten PD4-Slave

Elektrische Daten entsprechen den oberen, jedoch nur ein Kanal zur Ansteuerung des Bewegungsmelders.

CE **Konformitätserklärung:** Das Produkt erfüllt die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und die EMV-Richtlinie 2004/108/EC.

20. Schaltbild

Standardbetrieb mit Master 1 Kanal-Präsenzmeldern (NO) mit R- und S-Klemme

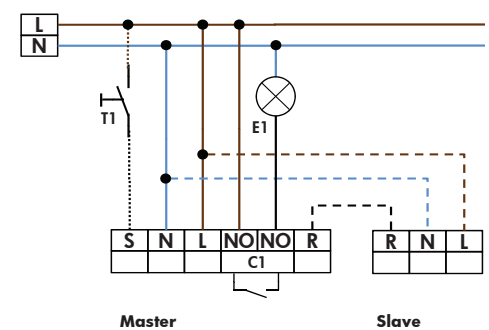


Optional

T1 = NO-Taster für Halbautomatikbetrieb;
Slave zur Erweiterung des Erfassungsbereichs


21. PD4-M-1C-AP - Anschlüsse

Schaltbild
PD4-M-1C-AP

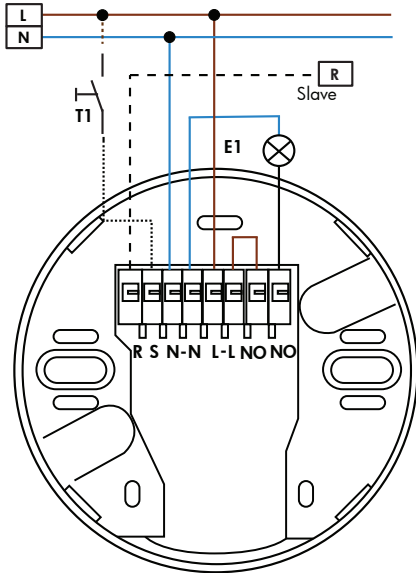


21. PD4-M-1C-DE - Anschlüsse

Schaltbild
PD4-M-1C-DE

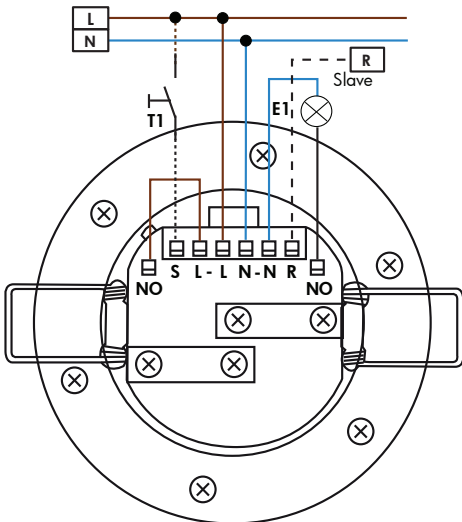

21. PD4-M-1C-UP - Anschlüsse

Schaltbild
PD4-M-1C-UP

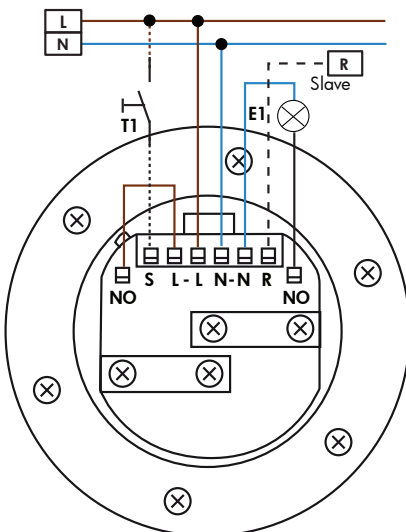

22. LED-Funktionsanzeigen

| LED-Funktionsanzeigen nach jeder Netzwiederkehr (60 s Initialisierungszeit) | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| Betriebszustand | LED-Funktionsanzeigen | | |
| Werksprogramm aktiv | weiß, rot und grün blinken schnell im Wechsel für 10 s, danach Initialisierungsanzeigen, siehe unten | | |
| Doppelt verschlossen | weiß und grün leuchten alle 20 s, dann Initialisierungsanzeigen | | |
| | Anzeige unprogrammiert | Anzeige programmiert | Anzeige zusätzlich bei aktivierter Zwangsabschaltung |
| Normalbetrieb | rot blinkt | rot blinkt schnell | alle 5 s 4x weiß, rot und grün im schnellen Wechsel |
| 12 h AN/AUS aktiv | rot und grün blinken | rot und grün blinken schnell | alle 5 s 4x weiß, rot und grün im schnellen Wechsel |
| Korridor aktiv | rot und weiß blinken | rot und weiß blinken schnell | alle 5 s 4x weiß, rot und grün im schnellen Wechsel |
| 12 h AN/AUS & Korridor aktiv | rot, grün und weiß blinken | rot, grün und weiß blinken schnell | alle 5 s 4x weiß, rot und grün im schnellen Wechsel |
| Cd aktiv | – | rot und weiß blinken | anschließend <u>keine</u> rote LED für Bewegungserkennung |

| LED-Funktionsanzeigen im Betrieb | |
|---------------------------------------|---|
| Vorgang | Funktionsanzeigen LED |
| Bewegungserkennung | rot blinkt bei jeder erkannten Bewegung |
| Halbautomatik aktiv | weiß ist an |
| Impulsbetrieb aktiv | rot und grün blinken alle 4 s einmal |
| Korridor aktiv | weiß 1 s an und 4 s aus |
| Korridor und Halbautomatik aktiv | weiß 4 s an und 1 s aus |
| zu hell erkannt | grün blinkt |
| Lichtmessung aktiv | grün blinkt alle 10 s einmal |
| 12 h-AN/AUS-Funktion aktiviert | rot und grün blinken im Wechsel |
| Dauer ein aktiv (durch Slave) | rot blinkt schnell |
| IR-Befehl | weiß blinkt einmal |
| IR-Befehl „Öffnen“ und Sabotage aktiv | weiß und grün blinken einmal lang |